

hp StorageWorks Switch SAN MSA 2/8

Queste istruzioni si applicano alla famiglia di prodotti MSA 1000. Il componente può essere installato anche in altri prodotti HP. Per istruzioni dettagliate sulla sostituzione, fare riferimento alla documentazione specifica del prodotto.



Se il prodotto nel quale si intende sostituire il componente è ancora coperto dalla garanzia HP, il componente o i componenti di ricambio ai quali si fa riferimento in queste Istruzioni per la sostituzione vengono forniti secondo i termini e le condizioni previsti dalla Garanzia limitata di Hewlett-Packard Company per il prodotto. E possibile visualizzare una copia della Garanzia limitata all'indirizzo: http://h18006.www1.hp.com/products/storageworks/warranty.html

In caso di vendita del singolo componente (prodotto non coperto da garanzia), il componente o i componenti di ricambio ai quali si fa garanzia), il componente o i componenti ai ricambio ai quali si ra riferimento in queste Istruzioni per la sostituzione vengono forniti secondo la dichiarazione di garanzia limitata espressa di HP visualizzabile all'indirizzo: http://customerops.corp.hp.com/1sw/pdm_om/warranty_support/policies/2330100.doc
Il componente di ricambio sarà garantito per il periodo più lungo tra il Periodo di garanzia limitata del componente di sostituzione o un periodo di povente 1000 giarrii che più inizia del momento dell'installazione del

di novanta (90) giorni che inizia dal momento dell'installazione del componentè di ricambio.

Le informazioni contenute in queste istruzioni di sostituzione sono soggette a modifica senza preavviso. Quanto descritto in precedenza costituisce l'unica garanzia per questo prodotto di ricambio. Niente di quanto contenuto in queste istruzioni di sostituzione può essere interpretato come garanzia aggiuntiva. Le informazioni fornite in queste istruzioni di sostituzione sono fornite "nello stato in cui si trovano". HP declina qualsiasi responsabilità per eventuali omissioni, errori tecnici o editoriali contenuti in questo documento.

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Questo documento è protetto dalle leggi federali sul copyright e non è consentita la copia, la riproduzione o la traduzione di parti di questo documento senza previa autorizzazione scritta di Hewlett-Packard Development Company, L.P. Stampato negli Stati Uniti.

Switch SAN MSA 2/8 Istruzioni per la sostituzione Prima Edizione (aprile 2004) Numero di parte: 358185-061



Informazioni sul documento

Questo documento descrive le procedure dettagliate per la sostituzione di uno switch SAN MSA 2/8 guasto all'interno dei sistemi di memorizzazione dell'array Smart modulare (MSA) HP StorageWorks.

Verifica del quasto del componente

Prima di procedere alla sostituzione dello switch, utilizzare i metodi descritti di seguito per verificare il guasto del componente.

- Il LED di servizio di colore ambra lampeggia in caso di guasto.
- Check the controller LCD for one of the error messages listed in Tabella 1.Controllare che sul display a LCD del controller non sia visualizzato uno dei messaggi di errore riportati nella Tabella 1.

Tabella 1: Messaggi di errore del display LCD

N.	Messaggio
514	FIBRE SWITCH HARDWARE FAILURE (Guasto hardware switch a fibra ottica)
515	FIBRE DEVICE HARDWARE FAILURE (Guasto hardware periferica a fibra ottica)
516	FIBRE SUBSYSTEM FAILURE (GUASTO DEL SOTTOSISTEMA FIBRA)

Operazioni preliminari

Prima di eseguire le procedure di rimozione e sostituzione, leggere le informazioni e gli avvisi di attenzione riportati di seguito.



AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di lesioni personali dovute a radiazioni laser o danni all'apparecchiatura, adottare le precauzioni seguenti:

- Non aprire i pannelli, utilizzare i comandi e effettuare regolazioni oppure eseguire su un dispositivo laser procedure diverse da quelle riportate in questa guida.
- Quando i pannelli sono aperti, non dirigere lo sguardo verso il raggio laser.



Attenzione: Prima di rimuovere il componente guasto assicurarsi che il componente di ricambio sia disponibile. La rimozione di un componente ha effetto sul raffreddamento all'interno del contenitore.



Attenzione: Le cariche elettrostatiche possono danneggiare i componenti. Utilizzare una protezione antistatica adeguata. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il sistema.



Attenzione: Nella sostituzione dei componenti nel sistema di memorizzazione MSA, è importante attenersi alle istruzioni riportate di seguito. La mancata osservanza della procedura appropriata potrebbe causare la perdita dei dati o guasti all'apparecchiatura.

Nota: Prima di sostituire lo switch SAN MSA 2/8 è necessario interrompere tutti gli accessi di sistema (ad esempio, applicazioni, I/O di sistema o percorsi di file di dispositivi RAW) al dispositivo.

Passaggio 1: Rimozione del ricetrasmettitore SFP



AVVERTENZA: Per ridurre il rischio di lesioni personali dovute a radiazioni laser o danni all'apparecchiatura, adottare le precauzioni seguenti:

- Non aprire i pannelli, utilizzare i comandi e effettuare regolazioni oppure eseguire su un dispositivo laser procedure diverse da quelle riportate in questa guida.
- Quando i pannelli sono aperti, non dirigere lo sguardo verso il raggio laser.
- Premere la graffa di rilascio posta sulla parte inferiore del connettore del cavo ● per rimuovere il cavo a canale in fibra ottica.
- 2. Estrarre il ricetrasmettitore dal dispositivo sollevando e spostando verso l'esterno la linguetta in plastica ②.

Nota: Assicurarsi di contrassegnare i cavi con il numero di porta da cui sono stati rimossi.

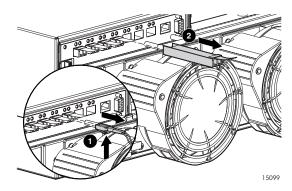


Figura 1: Rimozione del ricetrasmettitore SFP



Attenzione: Per evitare di danneggiare il cavo in fibra ottica, non toccare l'estremità del cavo. Quando il cavo in fibra ottica non è collegato, riposizionare le protezioni su entrambe le estremità.

Passaggio 2: Rimozione dello switch

Per rimuovere lo switch, attenersi alla procedura seguente:

- 1. Spostare a destra la levetta rossa di rilascio **1**.
- 2. Estrarre lo switch 2.


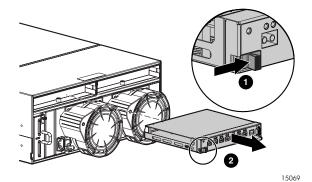


Figura 2: Rimozione dello switch

Passaggio 3: Installazione dello switch

Per installare il nuovo switch, attenersi alla procedura seguente:

- Inserire lo switch. La levetta di rilascio si chiuderà automaticamente.
- 2. Assicurarsi che la levetta di rilascio sia chiusa e bloccata.

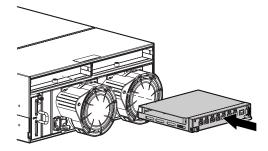

15070

Figura 3: Installazione dello switch

Passaggio 4: Installazione del ricetrasmettitore SFP

Inserire il ricetrasmettitore o i ricetrasmettitori SFP nel nuovo switch e riposizionare il cavo a canale in fibra ottica.



Attenzione: Per ridurre il rischio di danni all'apparecchiatura, non esercitare una forza eccessiva durante l'inserimento del ricetrasmettitore.

Passaggio 5: Configurazione dello switch

Prima di eseguire il collegamento a una SAN già configurata, è necessario configurare lo switch. Verificare inoltre che lo switch di sostituzione funzioni correttamente.

Per istruzioni dettagliate, consultare i capitoli 3 e 4 della *Guida* di installazione dello switch SAN MSA 2/8 HP StorageWorks.

Nota: Tutti gli switch della struttura devono eseguire la stessa versione del firmware. Per istruzioni dettagliate, consultare la sezione "Aggiornamento o ripristino del firmware dello switch" nella *Guida di installazione dello switch SAN MSA 2/8 HP StorageWorks*.

Verifica della sostituzione

After replacing the failed switch be sure that:Dopo avere sostituito lo switch guasto, assicurarsi che:

- Il LED di servizio emetta una luce verde fissa. È possibile che il LED lampeggi a causa di messaggi non letti presenti nel registro degli errori. Assicurarsi di cancellare tutti i messaggi ai quali è stata fornita una risposta.
- Sul display LCD non siano visualizzati nuovi messaggi di errore.

Restituzione del componente guasto

Attenersi alle istruzioni per la restituzione incluse nella confezione del nuovo componente.

Informazioni aggiuntive

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione tecnica del sistema MSA disponibile sul sito Web HP all'indirizzo http://www.hp.com/go/msal000.